

取扱説明書

モデル名：WT-30（ワールドクロック 主要4都市）

このたびはTWEMCO製品のご購入をいただき誠に有難うございます。ご使用前に取扱説明書をご熟読頂き正しい使用を行ってください。

■製品の特長

WT-30は世界の主要4都市の現在時刻をパタパタクロックがリアルタイムで表示します。4つの各都市時計がシンクロし、非常に正確な時刻を表示します。TWEMCO社製品の特長でもあるミッドセンチュリーな雰囲気や一切の無駄を排除したデザインは完全に受け継がれています。

■保証内容

本機の保証期間はお届け日より2年間です。同梱の保証シールを本機に貼り付けてください。保証制度をご利用の際には納品書のご提示が必要な場合がございます。そのため納品書も一緒に保管してください。保証範囲は初期不良、製造上の欠陥と判断できる場合に適応とさせていただきます。

■ご使用上の注意

本機をご使用の際は必ず壁掛け時計としてご使用ください。構造上、横向き、斜め向きでのご使用はできません。床に対して垂直に設置してください。

本機を壁掛けする際には付属のビスをご使用ください。付属のビスが壁の仕様に不向きな場合はホームセンター等で設置する壁に適した専用ビス（フック）をご用意ください。ビスは石膏ボード等に確実に固定し、グラつきや外れることがないように確認をしてください。

本機は複雑な機械構造をした製品です。床に落下したり揺らしたりすると破損することがあります。

本機設置環境下は異常に湿度が高い場所、気温変化が激しい場所、結露しやすい場所、空気中にオイルミストが浮遊する環境ではご使用いただけません。精密な機械構造のため機械動作に不具合が発生する場合があります。

時間設定の際は設定用レバーへ必要以上の負荷を掛けないでください。またレバーはゆっくりと操作してください。

本体が汚れた場合は柔らかいウエスにメガネクリーナー等を使用して拭き上げてください。

日差しや蛍光灯の光を長期間浴びることで本体が黄ばむことがありますが、使用材料によるもので避けることはできません。あらかじめご了承ください。

■本機仕様

L×H×D：228×470×75mm

重量：1845g

ペーパーチュアル動作音：中（少し気になる回転音）

バッテリー：アルカリ乾電池/単1乾電池2本

バッテリー寿命：24ヶ月

AM/PM表示：24時間表示

月平均誤差：0.6秒（テスト環境25℃）

文字盤サイズ:48mm（文字30mm）

耐使用環境: -10～+55℃

■TWEMCO社製品の特長

TWEMCO社は1969年に設立され、ミッド・センチュリー・モダンの香りあふれるパタパタ式のクロックを供給しています。1970年には香港工業賞を受賞しフルオートマチックのカレンダークロックでは世界的なシェアを確立しました。現在ではフルオートマチックを作ることのできる会社も世界に数社となっておりますが、その中でもTWEMCO社の商品は最も信頼性の高い品質と、デザインが魅力となっております。

■ご使用前の設定方法（手順1～9までを行ってください）

- 1.本機をテーブルの上に裏面を上にして平置きにおいてください。その際、表面のクリアレンズに疵が付かないよう、柔らかいタオルを敷いた上に置くようにします。
- 2.裏面の時間設定用小蓋（図中 1.2.3.4）、スイッチ小蓋（図中 5）、乾電池蓋（図中 6）をそれぞれ外します。蓋の下側にある爪を指先で軽く上へ持ち上げることで外せます。
- 3.乾電池ボックスに電池挿入の向きが表示されています。表示に従い単1乾電池2本を乾電池ボックスへ入れてください。次に乾電池ボックスの蓋を被せます（その他部位の蓋は外したままの状態にします）。

*単1乾電池2本を使用します。品質に優れた国内メーカーのアルカリ乾電池をご使用ください。

⇒次のページに続きます。

4.スイッチ小蓋（図中 5）の OFF/ONスイッチをOFFにします。次にFAST SETTINGスイッチを左側の位置にします。

*スイッチの内容について：OFF/ONスイッチは電源スイッチです。FAST SETTINGスイッチは分表示設定時に高速モーターで”分”ダイヤルを捲ります。

5.時間設定用レバー（図中 1.2.3.4）を下げることで時間を1時間単位で進ませることが可能です。下記の表を参考にして現在時刻の”X時”を設定します。本機をテーブルの上に立たせた状態で設定してください。

*各都市の時差は表を参考にしていただくとスムーズに行えます。本機時計は上→下へ向かいニューヨーク(NEW YORK)、ロンドン(LONDON)、パリ(PARIS)、東京 (TOKYO)の順となります。

*時間設定表（各数字は××時を表しています。縦列がそれぞれの都市の現在時刻を表しています。）


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| NEW YORK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
| LONDON | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PARIS | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| TOKYO | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

6.スイッチ小蓋（図中 5）のFAST SETTINGスイッチを右の位置にすると”分”が進みます。素早く0～59分まで進むためご注意ください。現在の”分”よりも数分進んだところで動きを止めてください。動きを止める際はスイッチを左の位置にします。

7.正確な時間をセットする場合は NTT時報サービス117を利用して設定した”分”になった瞬間にOFF/ONスイッチをONの位置にします。次に各小蓋（図中 1.2.3.4.5）を被せてください。以上で設定は完了です。

8.本機を壁に替える際は壁掛け用ビス（又はフック）を時計の裏面から覗き込みながら、引っかけるとビスの位置が把握しやすくスムーズです。

9.乾電池の寿命は約2年間です。電池交換のときは1～7の作業を行います。

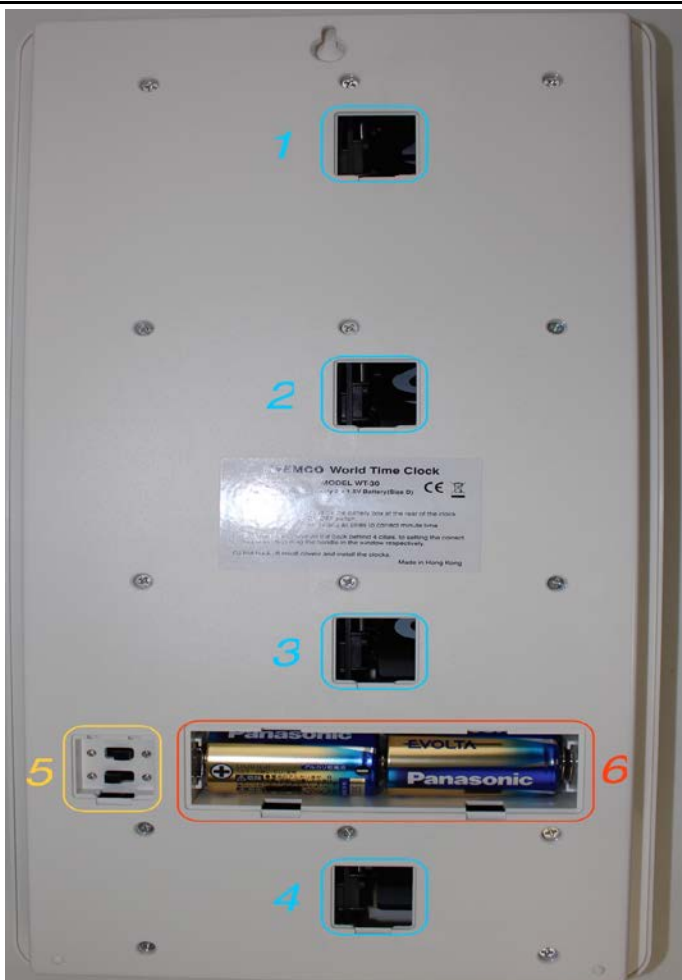

本機裏面の蓋各部位を外した状態です。設定手順の指示を確認ください。



LEDフラッシングランプが点滅することで電源が供給されていることを確認することが可能です。1秒間隔で点滅します。

■発売元 グローバルトレーディング株式会社

〒391-0013 長野県茅野市宮川7495 電話 0266-75-5770/FAX 0266-75-5440